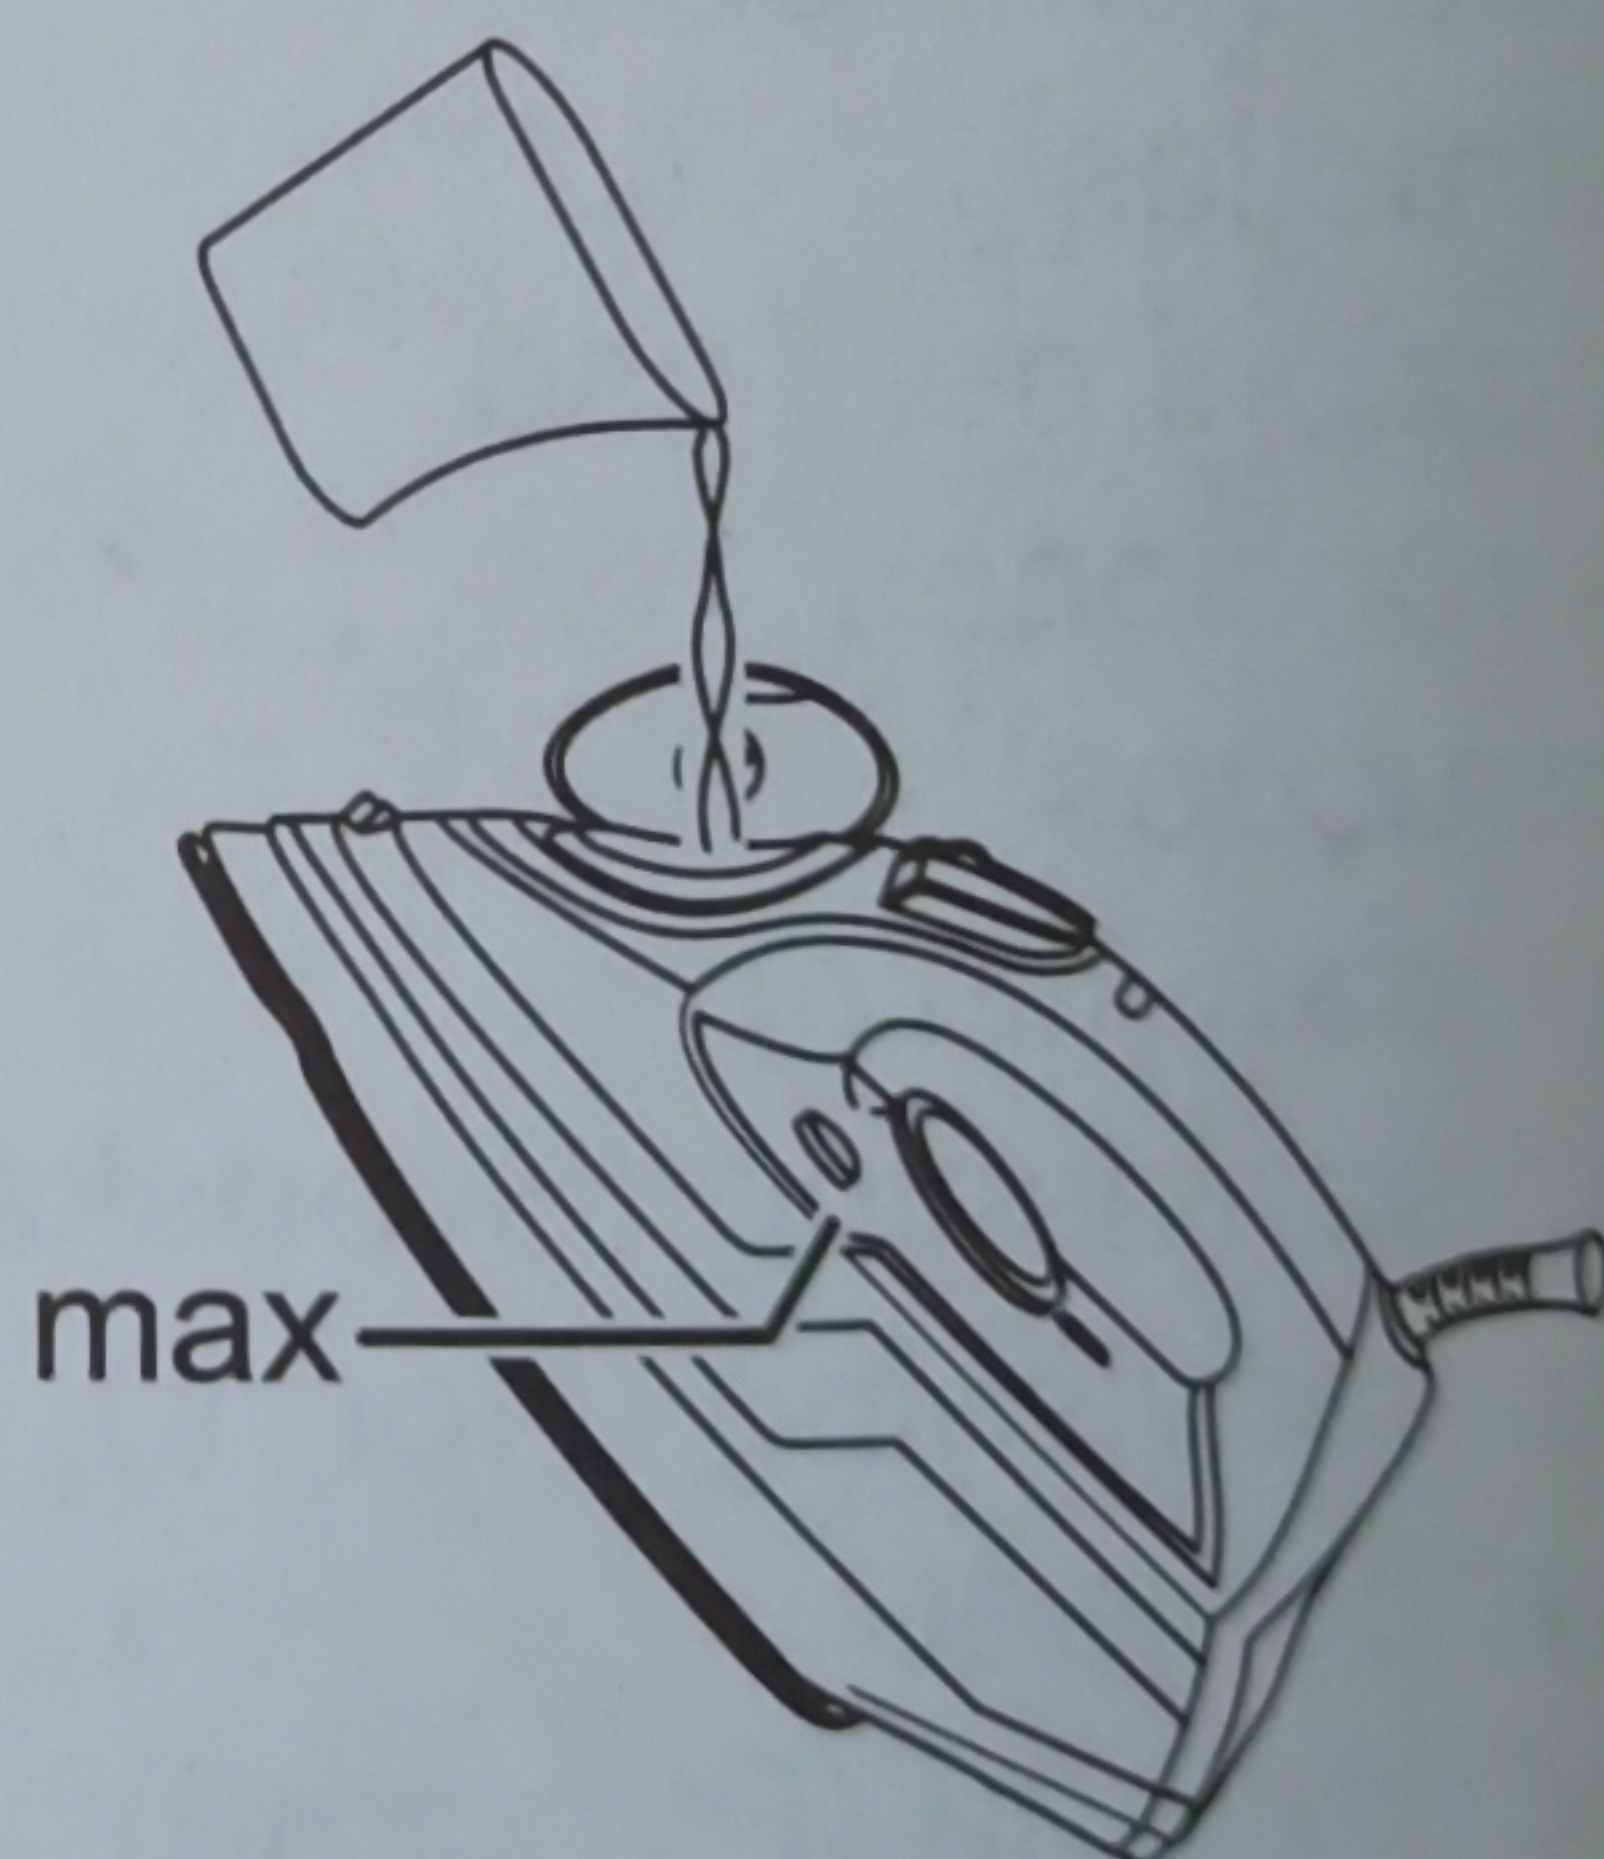
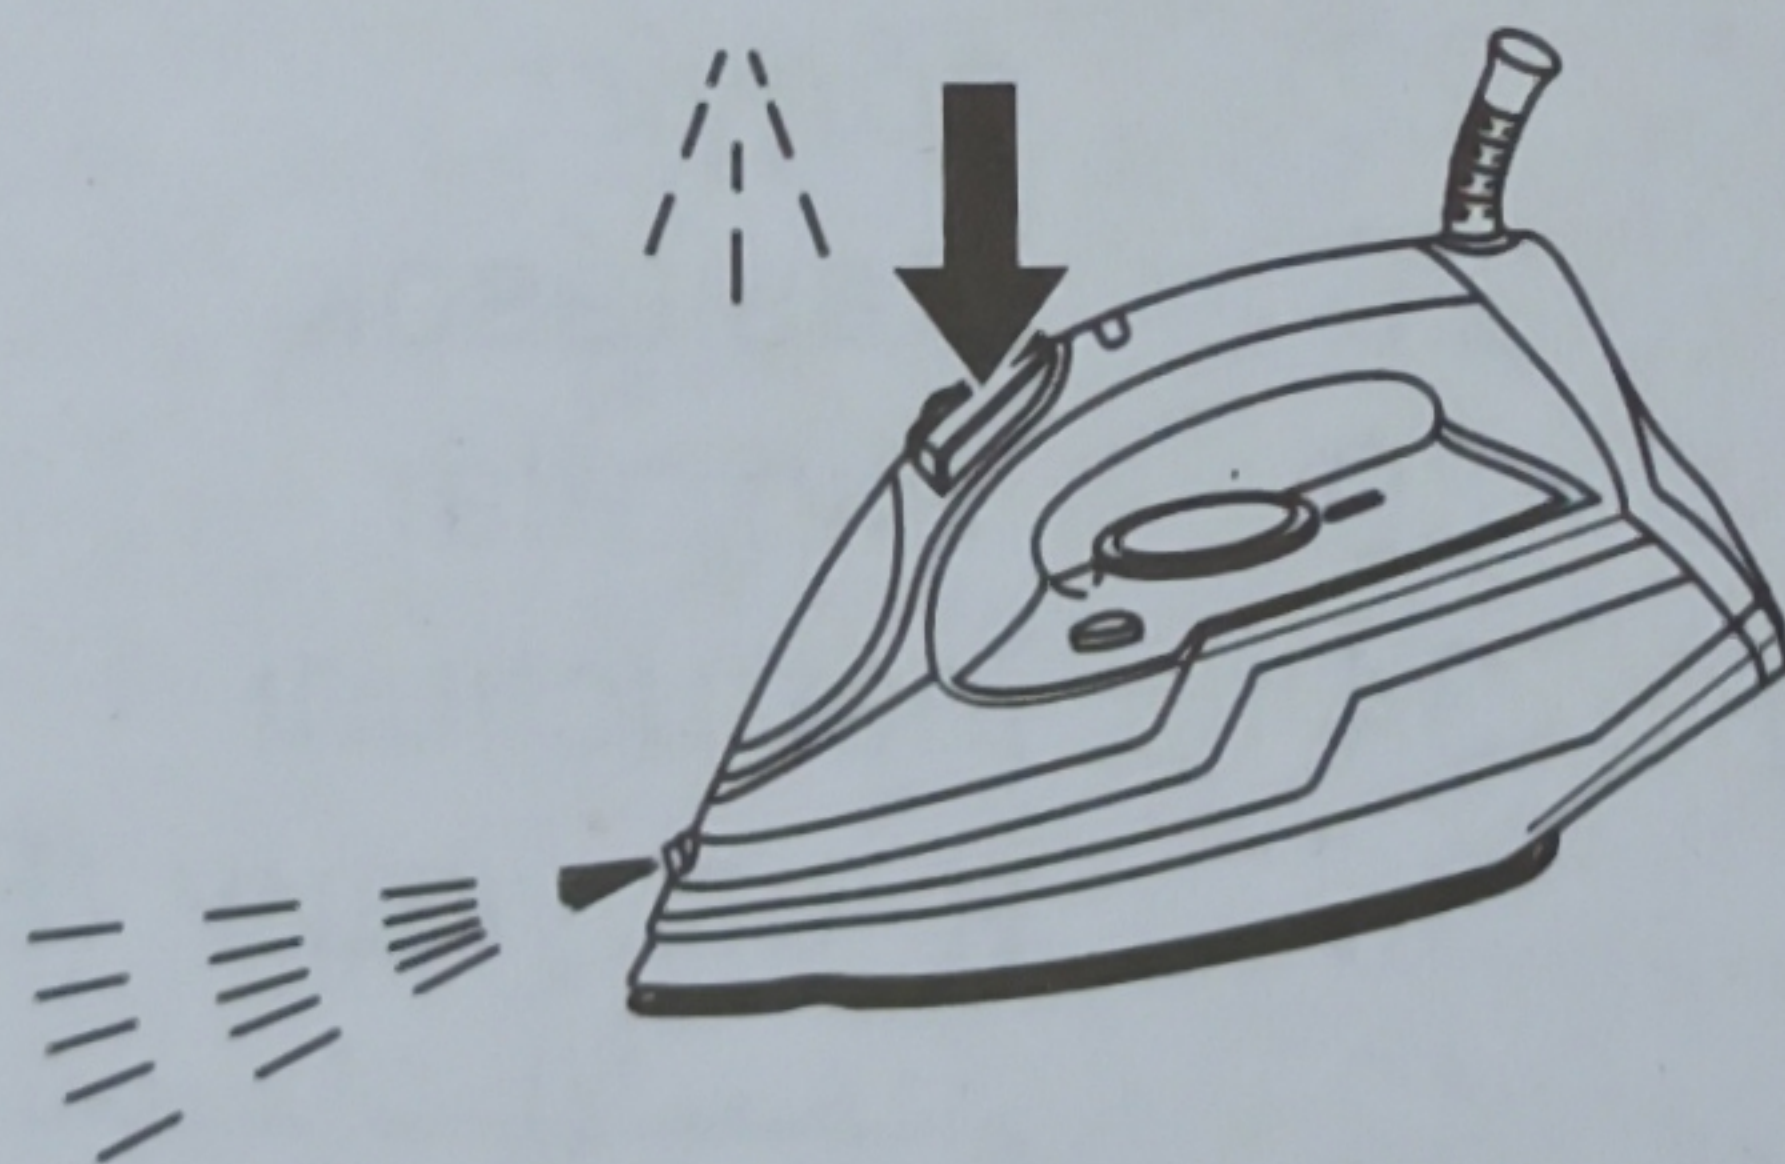
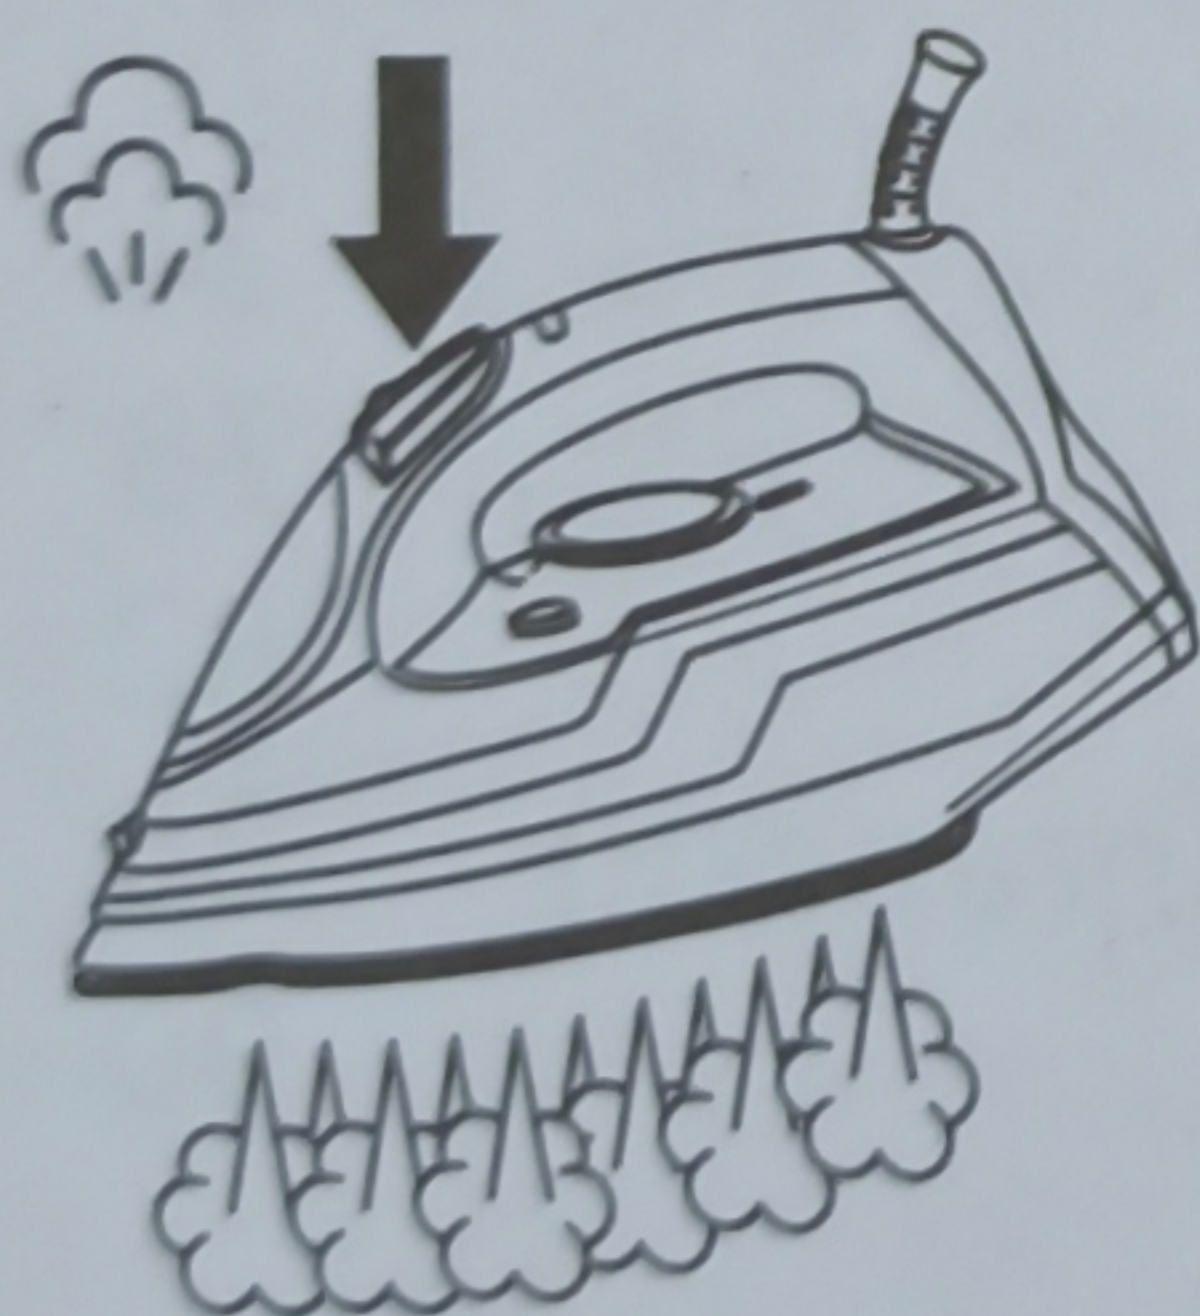
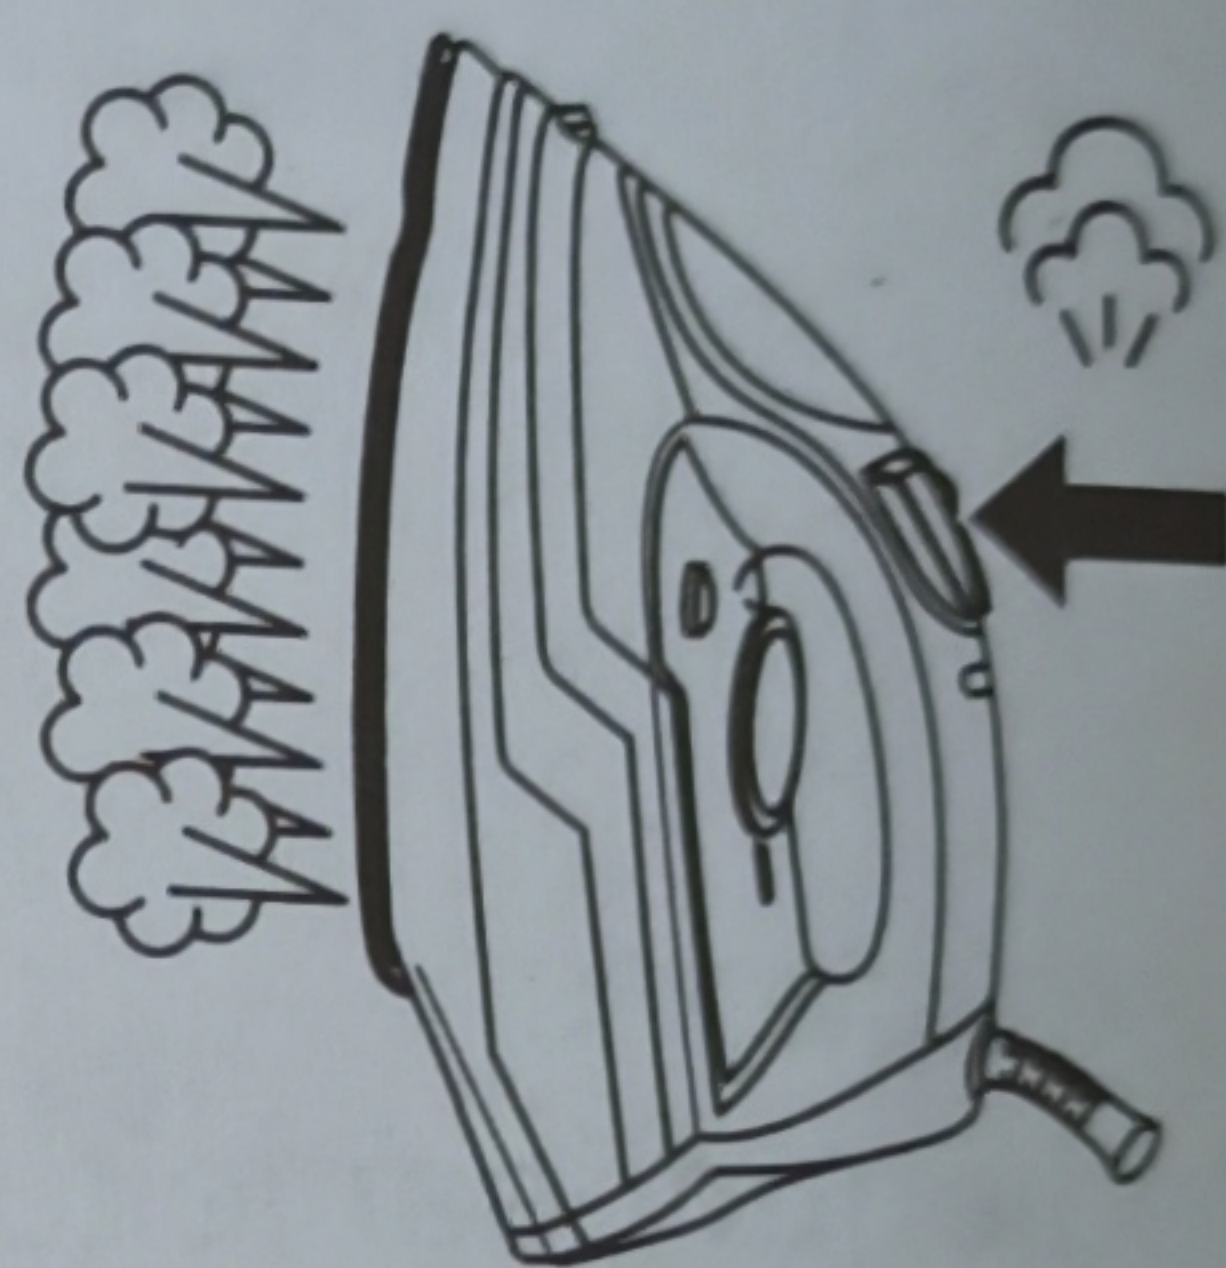
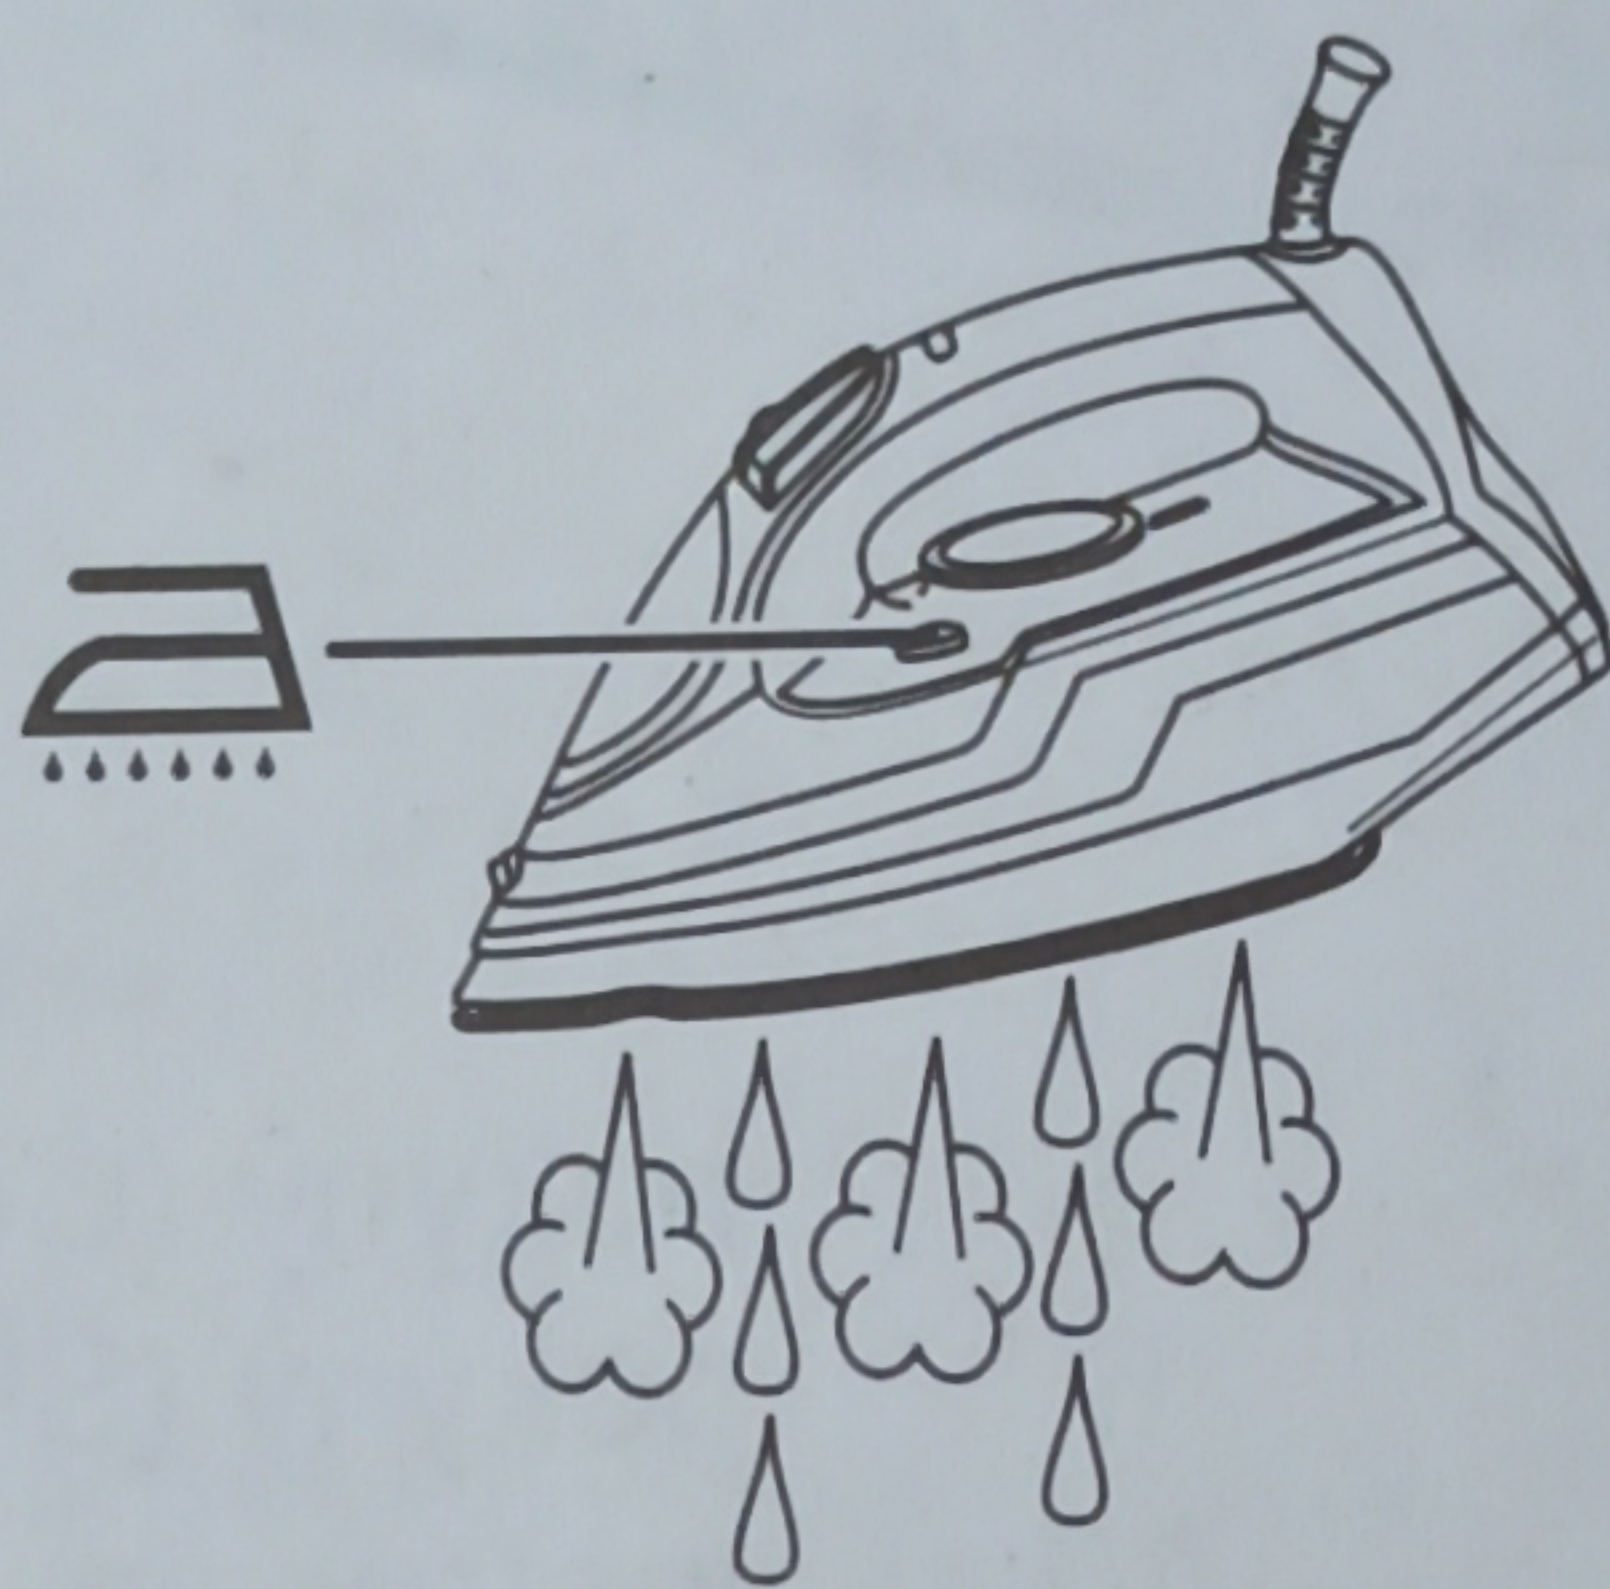
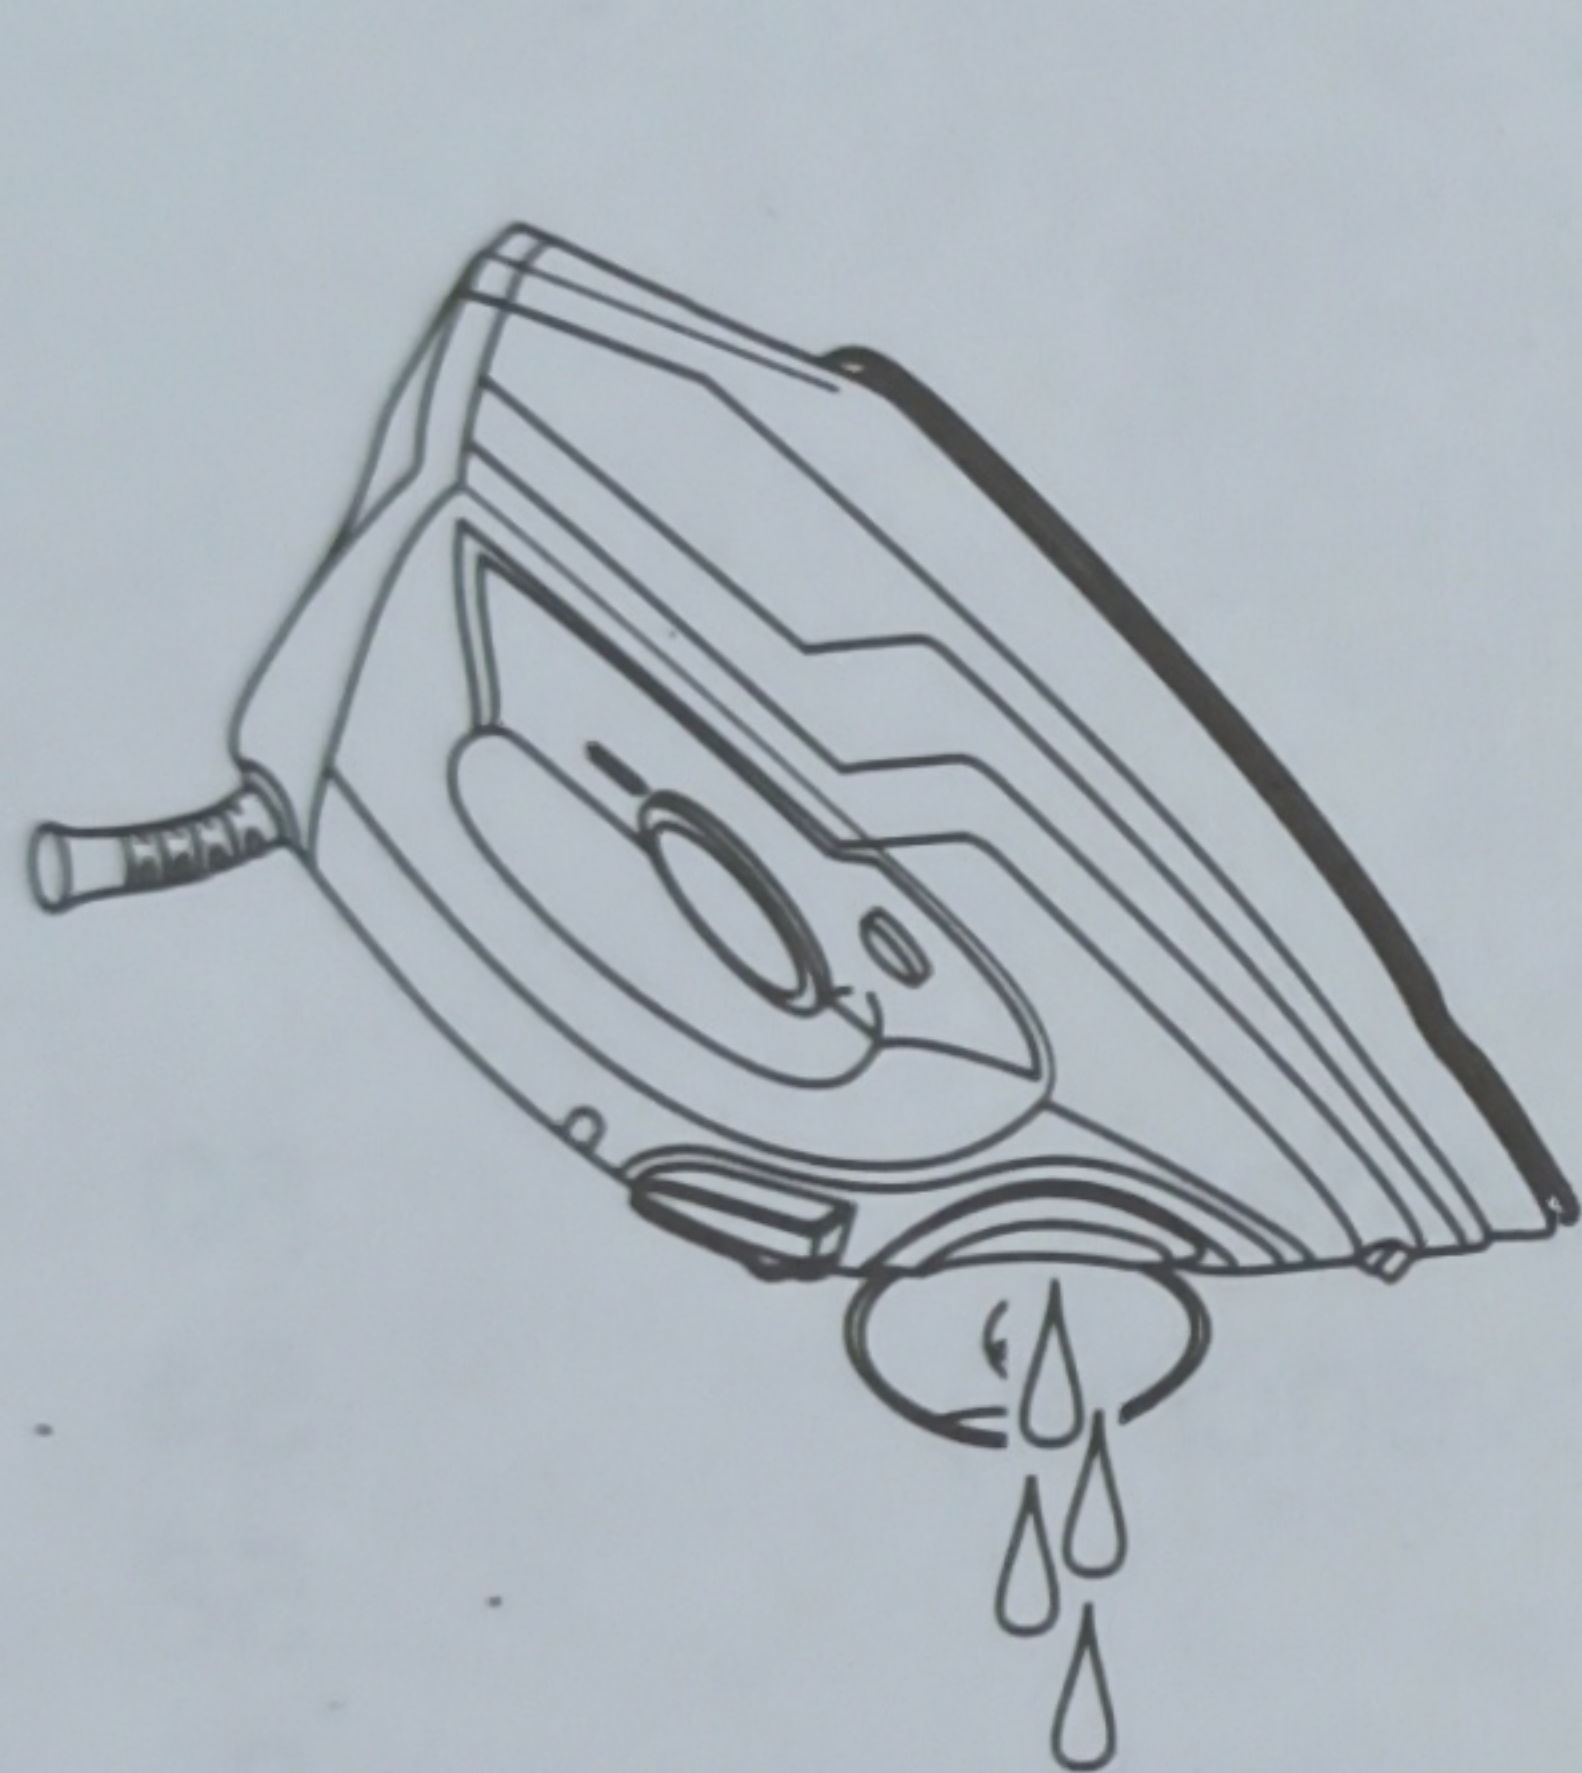
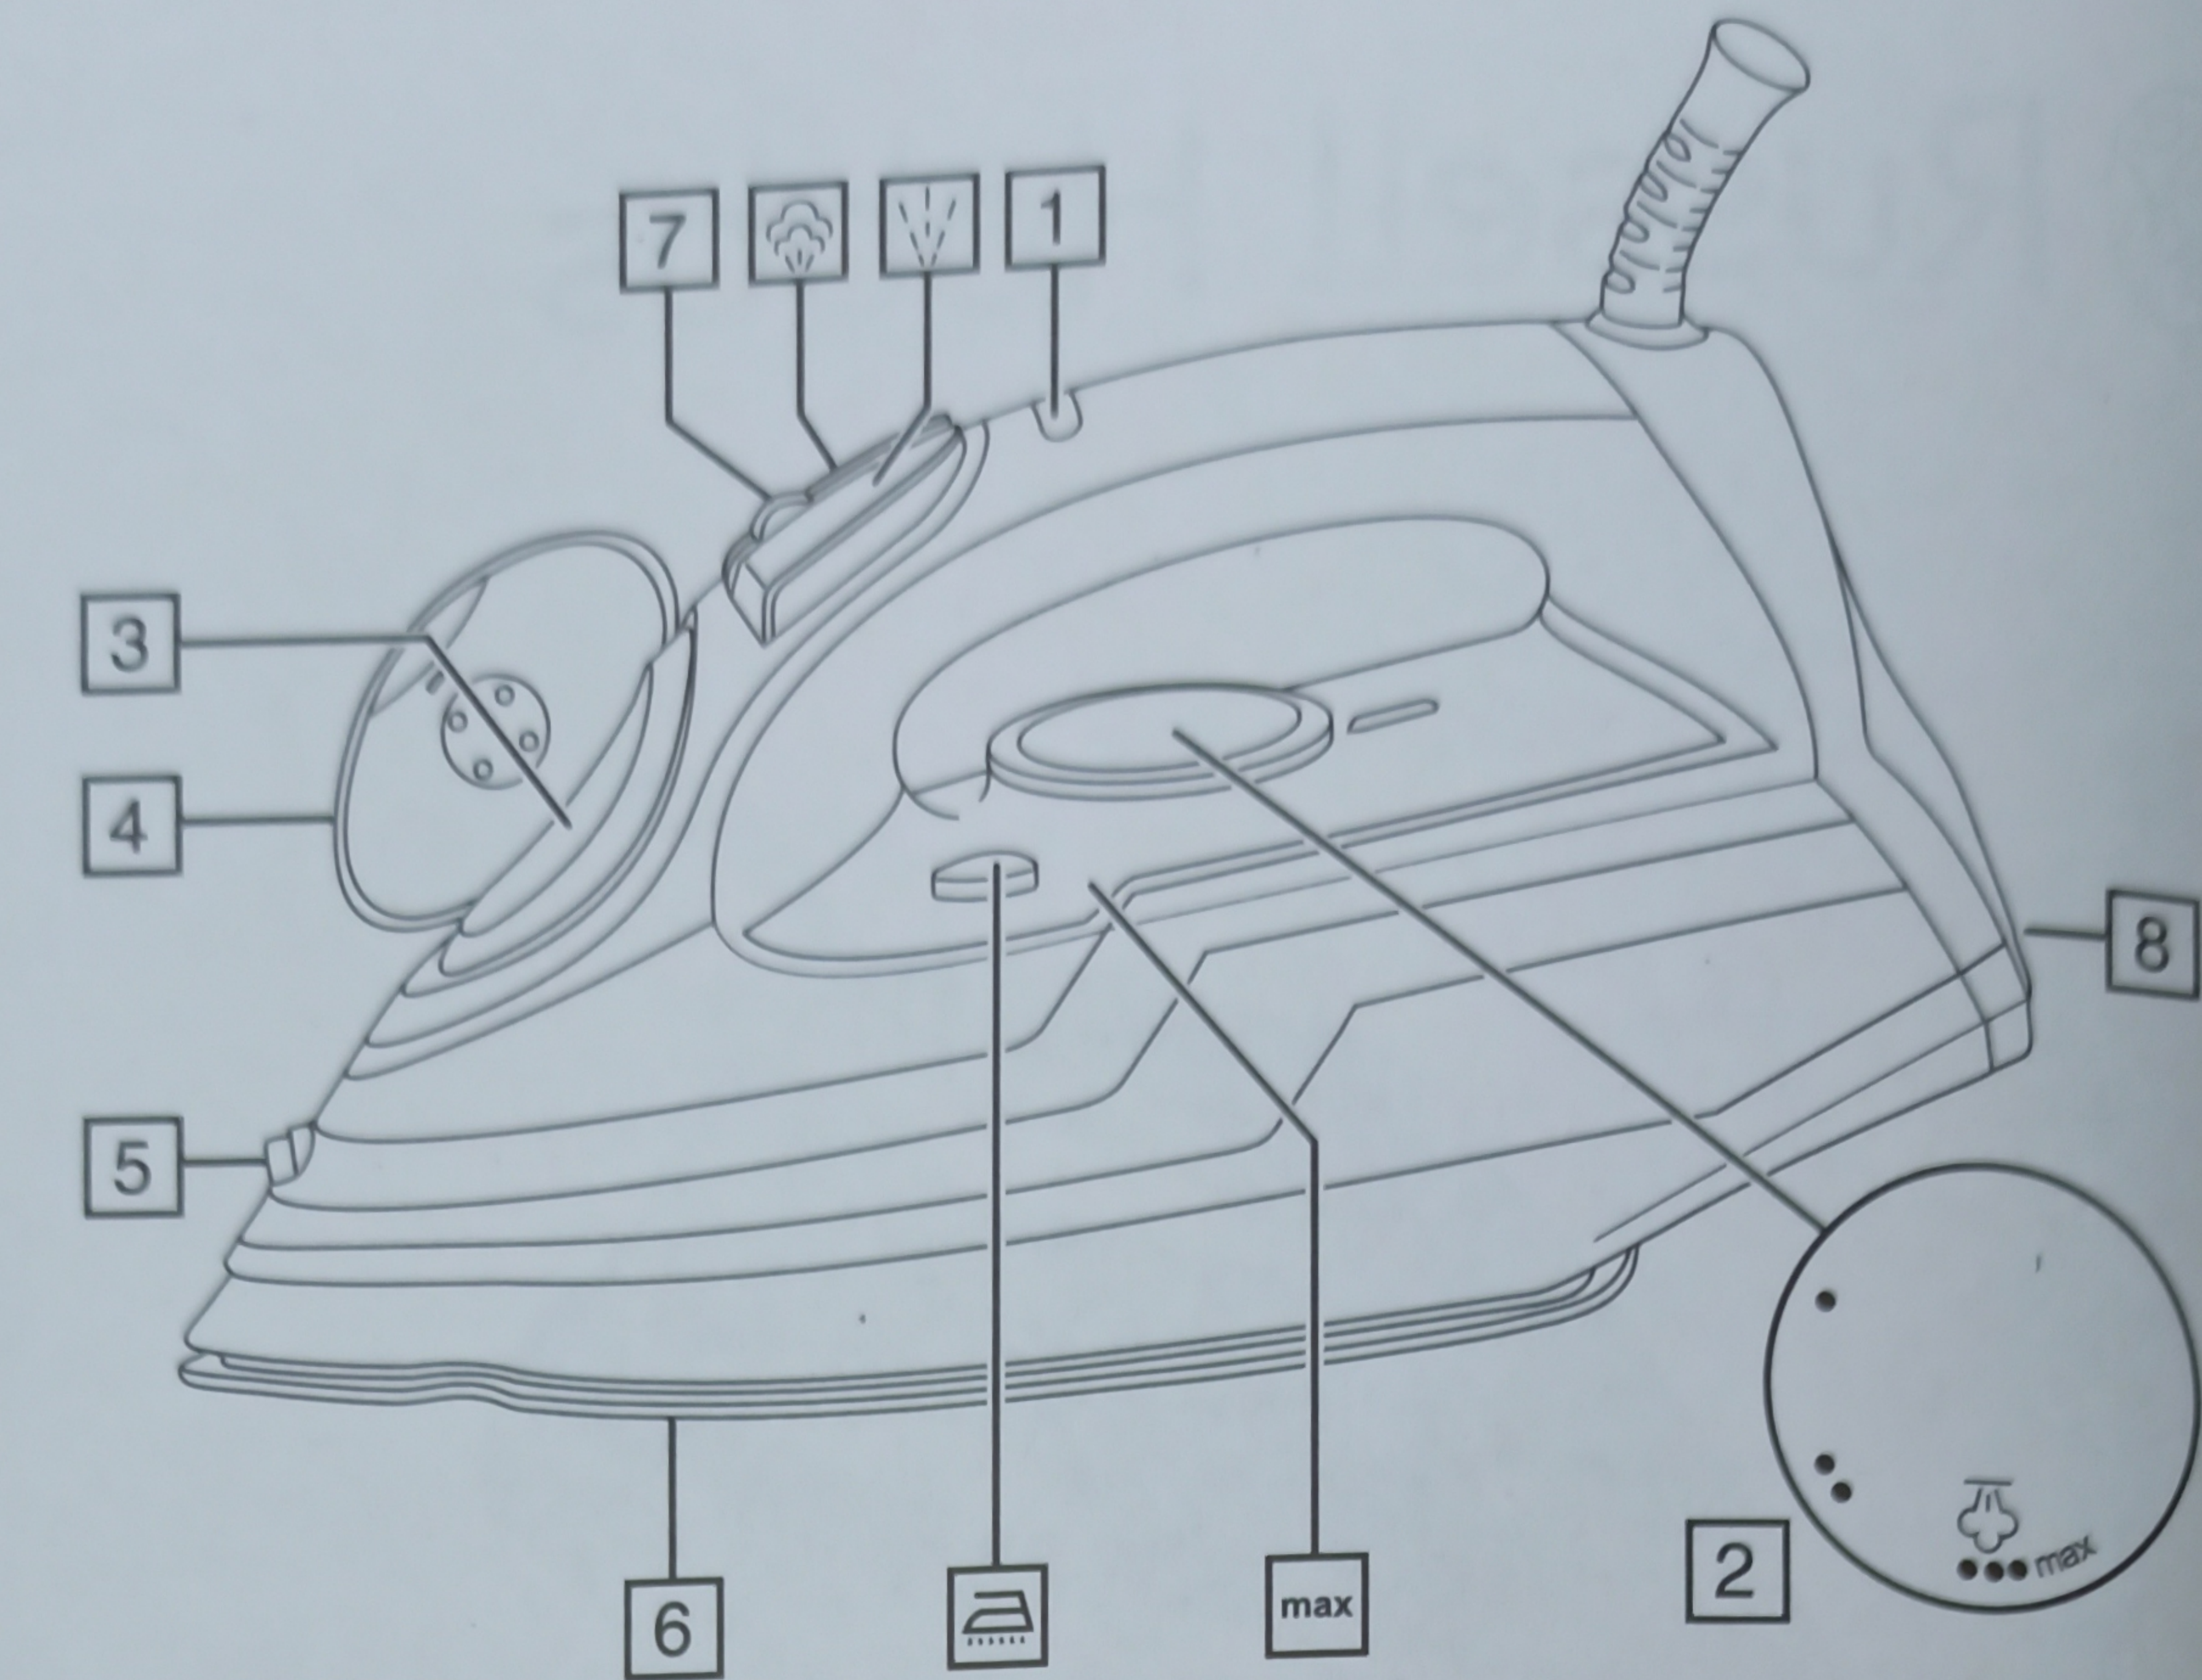




A használati utasítást olvassa el és őrizze meg; és adja tovább a készülékkel együtt, ha azt továbbadja. Használat előtt teljes egészében távolítsa el a csomagolást.

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

Az eszközt 8 éves (vagy idősebb) gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet alatt/mások utasításainak megfelelően és csak akkor használhatják, ha tisztában vannak a használatból eredő kockázatokkal.

Gyermekek nem játszhatnak az eszközzel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt és csak akkor végezhetik, ha 8 évesnél idősebbek.

A készüléket gyermekek által el nem érhető helyen használja és tárolja.

A vasalót használja, vagy sarkára fektetve helyezze stabil, vízszintes, hőálló felületre, lehetőleg vasalódeszkára.

Ne hagyja a vasalót őrizetlenül, ha áram alatt van, illetve, ha a vasalódeszkára lett helyezve.

Húzza ki a vasalót feltöltés előtt, tisztítás előtt; és használat után.

Ne használja a készüléket ha leesett, megsérült, meghibásodott, vagy folyik.

Ha a kábel megrongálódott, ki kell cseréltetni a gyártóval, egy szerviz

munkatársával vagy egy hasonlóan szakképzett személlyel, hogy elkerülje a veszélyeket.

 **A készülék felülete nagyon felforrósodhat - ne érintse meg.**

- Ne tegye a készüléket folyadékba, ne használja fürdőszobában, víz közelében vagy a szabadban.
- Ne vasaljon olyan ruházatot, amit éppen valaki visel – ez a viselő sérülését okozná.
- Ne vasaljon olyan ruházatot, amit éppen valaki visel – ez a viselő sérülését okozná.
- A készüléket az utasításokban leírtakon kívül más célra ne használja.
- Ne karcolja meg a vasalótalpat – kerülje a gombokkal, cipzárral, stb. való érintkezését.
- A berendezés túlmelegedés ellen védő biztosítékkal van ellátva, ami túlmelegedés esetén kiég. Ebben az esetben a berendezés nem fog működni, és meg kell javíttatni.

CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

RAJZOK

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. fény | 5. permetező fúvóka |
| 2. hőmérséklet szabályozó | 6. vasalótalp |
| 3. vízbeöntő | 7. gőzszabályozó |
| 4. vízbeöntő fedél | 8. sarok |

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A vasalóról és a vasalótalpról távolítsa el az összes címkét, matricát és csomagolást.
- Ne ijedjen meg, ha a vasaló kezdetben füstöl egy kicsit, ez meg fog szűnni, amint az elemek elpárolognak.
- A vasalótalp megtisztításához vasaljon át egy használaton kívüli pamut anyagot.

ELŐKÉSZÜLETEK

1. Ellenőrizze a textil kezelésre vonatkozó jeleket (☒ ☐ ☐ ☐).
2. Először azokat az anyagokat vasalja ki, amelyek alacsony hőmérsékletet igényelnek ☐, majd azokat, amelyek közepes hőmérsékletet ☐, végül pedig azokat, amelyeket magas hőmérsékleten kell vasalni ☐.

MEGTÖLTÉS

A vasalót használhatja csapvízzel, de ha az ön háztartásában kemény a víz, akkor használjon desztillált vizet (nem kémiaiilag vízkőmentesített vizet).
Ha desztillált vizet vásárol, ellenőrizze, hogy vasalók számára megfelelő-e.
Ne adjon semmit hozzá a vízhez – ez tönkretenné a vasalót.

1. Húzza ki a készüléket.
2. A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gőzkapcsolót állítsa ☒ állásba.
3. Nyissa ki a vízbeöntő fedelét
4. Lassan töltse, hogy a levegő a tartályból távozni tudjon és ezzel elkerülje a légelzáródást.
5. Ne töltse túl a tartály max jelénél, ellenkező esetben a víz használat közben ki fog folyni.
6. Hajtsa le a vízbeöntő fedelét. Törölje le, ha melléfolyt víz.

BEKAPCSOLÁS

1. A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gőzkapcsolót állítsa ☒ állásba.
2. Tegye a vasalót a sarkára.
3. Helyezze be a dugót a csatlakozó aljzatba.
4. A kívánt beállításhoz fordítsa el a jelző melletti hőmérséklet szabályozót.
5. A jelzőfény kikapcsol, amikor a vasaló eléri a beállított hőmérsékletet. Ezután be- és ki fog kapcsolni, ahogy termosztát működik, hogy fenntartsa a kívánt hőmérsékletet.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

címke jelölések	hőmérséklet beállítás
☐ langyos – nejlon, akril, polieszter	•
☐ meleg – gyapjú, polieszter keverékek	••
☐ forró – pamut, vászon	•••/max
☒ nem vasalható	-

Ha a textil címkéjén lévő utasítások eltérnek az útmutatóban leírtaktól, akkor kövesse a címkén található utasításokat.

GŐZÖLŐS VASALÁS


1. Ha gőzölni szeretne, a hőmérsékletet ☐ vagy magasabb hőfokra állítsa.
2. A gőzszabályozót állítsa a kívánt beállításra (☒ = nincs gőz, ☐ = alacsony, ☐ = magas).
3. Várja meg, amíg a fény kiaszik, majd kezdje meg a vasalást.

PERMETEZÉS


A vízpecsét rosszat tehet bizonyos anyagoknak. Először próbálja ki az anyag egy rejtett részén.

1. Emelje fel a vasalót az anyagról.
2. Célozza a permetező fúvókát az anyag felé.
3. Nyomja meg a ☐ gombot.
4. Nyomja meg 2 – 3 alkalommal, hogy a vizet átpumpálja a rendszeren.



GŐZ KILÖVELLÉSE

1. Ha gőzölni szeretne, a hőmérsékletet  vagy magasabb hőfokra állítsa.
2. Ha ennél alacsonyabb, akkor a ruhákra gőz helyett víz fog kerülni.
3. Emelje fel a vasalót az anyagról.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. A kilövellések között tartson 4 mp szünetet, hogy a gőz termelődni tudjon.


SZÁRAZ VASALÁS

1. Ha legalább 20 percig fog vasalni, akkor először ürítse ki a tartályt, hogy ne legyen véletlenszerűen kiáramoljon a gőz.
2. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.
3. Várja meg, amíg a fény kialszik, majd kezdje meg a vasalást.

FÜGGŐLEGES VASALÁS

- Távolítsa el a ráncokat/redőket a lógó ruhákról, függönyökről, és a bútor anyagokról.
- Ellenőrizze, hogy az anyag megfelelő szellőzése biztosított-e, mert ellenkező esetben a nedvesség összegyűlhet, ami penészt okozhat.
 - Bizonyosodjon meg róla, hogy az anyag mögött semmi olyasmi nincs, amit a gőz tönkretenne.
 - Ellenőrizze, hogy a zsebek, hajtókák és mandzsetták üresek-e.
1. A hőmérséklet szabályozót állítsa **max** állásba. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.
 2. Emelje fel a vasalót az anyagról.
 3. Nyomja meg a  gombot.
 4. A kilövellések között tartson 4 mp szünetet, hogy a gőz termelődni tudjon.



HASZNÁLAT UTÁN

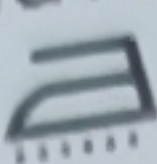
1. A hőmérséklet szabályozót állítsa • állásba. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.
2. Húzza ki az eszközt.
3. Nyissa ki a vízbeöntő fedelét
4. Tartsa mosdókagyló fölé, fordítsa fejjel lefelé és engedje le a vizet a tartályból a vízbeöntőn keresztül.
5. Hajtsa le a vízbeöntő fedelét.
6. Tegye a vasalót a sarkára.
7. Várja meg, amíg teljesen kihűl.
8. Amikor már hideg, törölje teljesen szárazra, és tekerje a kábelt a sarok köré.
9. A vasalót a sarkán tárolja, hogy elkerülje a korróziót, és a vasalótalp megrongálódását.

ÖNTISZTÍTÁS

Hogy elkerülje a vízkő képződést, használja az öntisztító funkciót normál víznél havonta legalább egyszer, ha pedig a háztartásában kemény a víz, akkor ennél gyakrabban. Azoknak a garanciás termékeknek a javításáért, amelyeknek vízkő okozta a meghibásodását, díjat számítunk fel.

Szüksége lesz egy lavórra, vagy egy nagy tálra, hogy összegyűjtse a vasalótalpból kifolyó vizet.

1. Töltse a tartályt fel a max jelig.
2. A hőmérséklet szabályozót állítsa **max** állásba. A gőzkapcsolót állítsa  állásba.
3. Tegye a vasalót a sarkára.
4. Helyezze be a dugót a csatlakozó aljzatba.
5. Várja meg, amíg a fény kialszik.
6. Tartsa a vasalót a lavór, vagy tál fölé, a vasalótalppal lefelé.
7. Nyomja meg a  gombot, és tartsa lenyomva.
8. Óvatosan mozgassa a vasalót előre-hátra. Tartózkodjon a távozó víztől és gőztől.
9. A víz és a gőz kimossa a vízkövet és a port a vasalótalpból.

10. Folytassa a műveletet addig, amíg a tartály ki nem ürül.
11. Engedje fel a  gombot.
12. Húzza ki a vasalót, majd tegye a sarkára, hogy kihűljön.
13. Amikor már hideg, törölje teljesen szárazra, és tekerje a kábelt a sarok köré.
14. A vasalót a sarkán tárolja, hogy elkerülje a korróziót, és a vasalótalp megrongálódását.

TISZTÍTÁS

1. Húzza ki a vasalót, majd tegye a sarkára, hogy kihűljön.
2. A készülék külső felületét egy nedves ruhával tisztítsa meg.
3. A vasalótalpon lévő foltokat távolítsa el egy kevés ecettel.

VÍZKŐTELENÍTÉS

A vasalóba beépített vízkőmentesítő szer segít megelőzni a vízkő kialakulását.

Ne használjon vízkőoldó megoldást, mert ez tönkreteszi a vasaló vízkőmentesítő szerét.

KÖRNYEZETVÉDELEM

 Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott környezeti és egészségügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra kell hasznosítani.